




KALIX BYGG & PLÅT

# Exklusiv 1080

## Monteringsanvisning

Exklusiv kan läggas på de flesta typer av tak. Lutningen skall vara minst 14°. Börja med att kontrollera att taket är rakt. Mät diagonalt från hörn till hörn. Diagonalerna skall vara lika långa, mindre avvikelser kan kompenseras av vindskivebeslaget, i annat fall måste taket riktas.

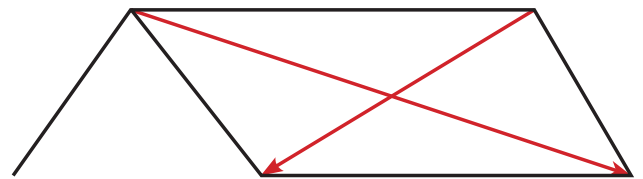

### Underlag

#### 1. Montering på befintligt papptak

Exklusiv 1080 kan monteras direkt på papptak. Träpanelen måste vara minst 19 cm tjock och av god kvalitet. Eventuella skador på pappen skall repareras.



#### 2. Montering av bärläkt med underlag plast-haloten-board eller likvärdigt.

Underlagstaket skall uppfylla arbetarskyddsstyrelsens krav. Takstolarna max 1200 mm c/c. Bärläkt dimension 50x75 snözon 3 och 50x100 snözon 4.


**Viktigt! Första läkten (fotläkten) monteras vinkelrätt mot takfallet.**

#### 3. Underlag av spontade brädor eller plywood

Strökläkt dim 25x25 lägges i takets längdriktning med 600 mm c/c. Montera sedan bärläkten. Eventuella ojämnheter riktas upp i samband med montering av läkten.

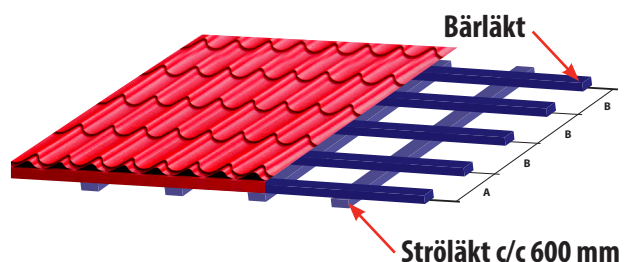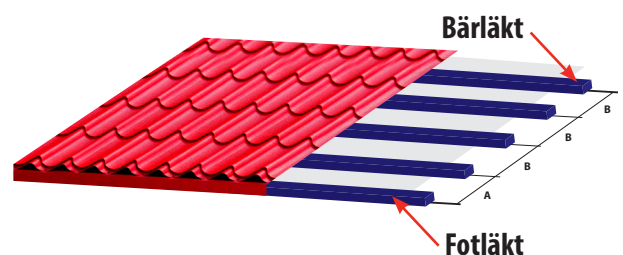


# Läktavstånd

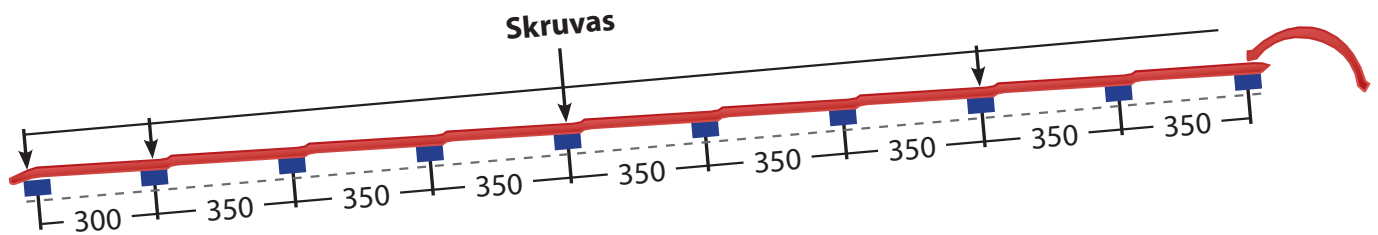

## Montering med 350 mm c/c

Avståndet mellan fotläkten och den andra läkten är 300 mm c/c därefter 350 mm c/c (se fig.)

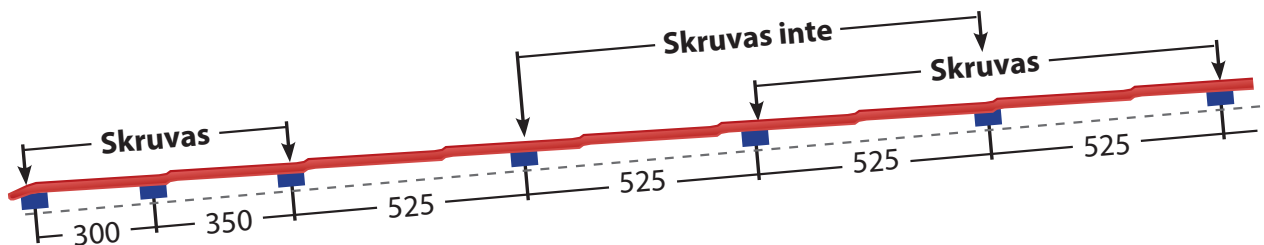


## Montering med 525 mm c/c

Avståndet mellan fotläkten och den andra läkten är 300 mm c/c, mellan andra och tredje läkttet 350 mm c/c därefter 525 mm c/c (se fig.)


# Montering av vinkelränna

Vinkelränna används om taket går i vinkel. Den monteras innan takplåten. Överlappas med 500 mm.

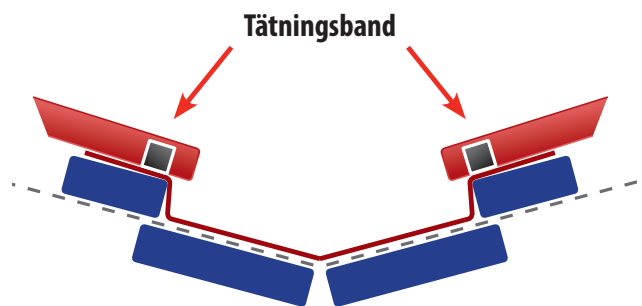


# Infästning

Plåten skall skruvas i vågdal framför tvärpresskanten med borrande skruv som är försedd med tätningbricka. En tumregel är att det går åt 6-7 st skruvar 4,8x35 mm per m<sup>2</sup> och 2 st överlappsskruv per m<sup>2</sup>. Skruva i varje profilbotten och var tredje pannrad. Sidoöverlappet skruvas på varannan vågtopp. Alternativt trycktät popnit.

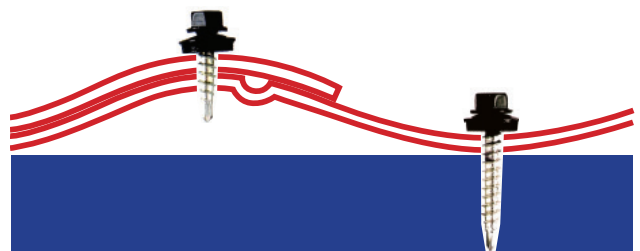

## Takfot

Montera takfotsregeln efter en rak linje. Ojämnheter i takfoten döljs utav takfotsbeslaget. Rännkrokar fälls in i takfotsregeln enligt skiss. Ovanpå takfotsregeln fästs takfotsbeslaget provisoriskt till dess takplåten skruvas fast. För ett enkelt och snyggt montage i takfoten monteras plåten enligt figuren.

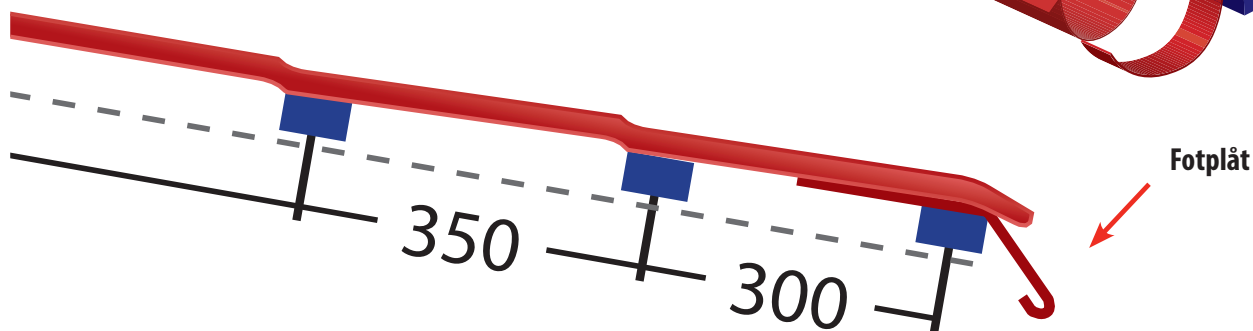

## Kapning av plåtarna

Plåtarna kapas lämpligast med nibblingsmaskin eller sticksåg med fintandat metallblad, vid mindre arbeten kan plåtsax användas, viktigt att rengöra plåten från metallspån efter montering. Vinkelslip (rondell) får inte användas.




Makita © ESSVE

**Med stilettsåg:** Spänn en läkt med tvingar under och över plåten, så har du en rät linje att följa och ett stöd för sågen.

## Gavel

Vid skarvning av hörn bortklippes hörn på underliggande beslag så att det nedre beslaget kan träs in i det övre. Skarven blir då tätare och mindre synlig. Gavelbeslaget fästs lämpligen enligt figuren med plåtskruv 4,8x35 mm. Skruvanvstånd c/c 500 mm.

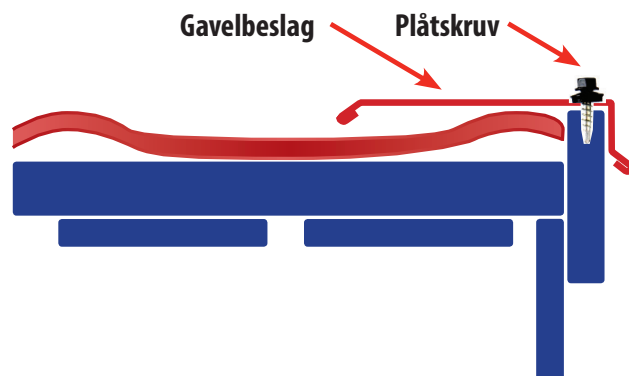

## Nock



Innan noekpannan skruvas fast skall tätningsband och gavelbeslag monteras.

## Övrigt

Snörasskydd monteras i samband med plåtläggningen.

Skorstensanslutningar och andra takgenomföringar bör utföras av fackman.

**Övriga frågor eller om något är oklart ring oss  
FÖRE OCH INTE EFTER.**

## Lycka till!



**KALIX BYGG & PLÅT**

Invest AB

Valhallavägen 25  
952 31 Kalix

tel 0923-140 25

fax 0923-14142

web [www.kbp.se](http://www.kbp.se)

Foto  
Pantheon – Andreas Norin  
Design, layout &  
kompletterande foto  
ReklamGuidenAnnonnsbyrå